



INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA LAS CENTRALES DURPARK MINI & DURGAS.

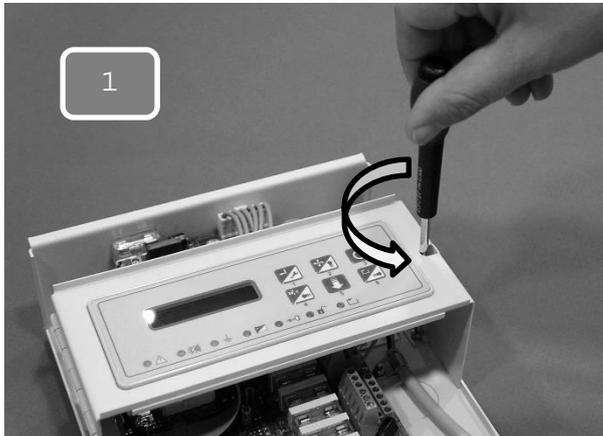

Atornille la central a la pared.


1-Inserte un destornillador en el orificio, y afloje el tornillo que se encuentra en el fondo.

2-Desplace ligeramente el panel hacia arriba liberándolo del tornillo y levantándolo al mismo tiempo. Una vez desplegado completamente el panel, quedarán al descubierto las клемas de conexión de la zona y de alimentación de RED 230V AC.

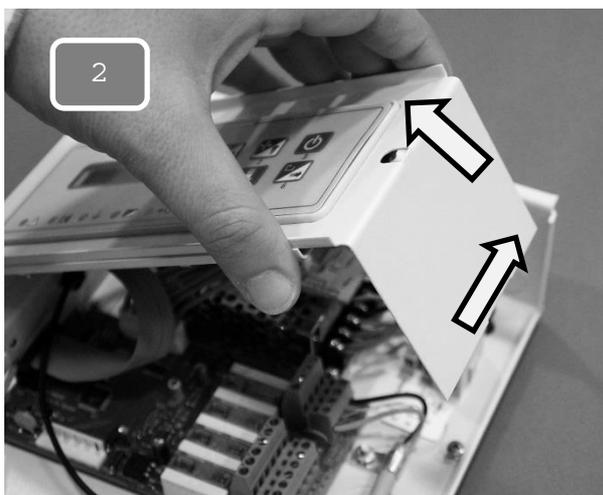

En las centrales del Mod. DURPARK MINI, deberá retirar el conector de la fuente de alimentación, lo que le permitirá abatir completamente el panel.

Una vez finalizado el cableado, y redirigido adecuadamente mediante la brida incorporada, efectúe la maniobra inversa, sin olvidar apretar nuevamente el tornillo. Asegúrese de que ningún cable se queda forzado o atrapado.

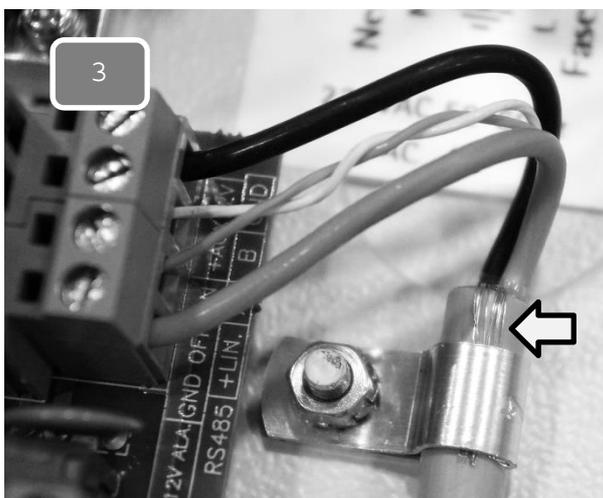

Nota: Para cable tipo apantallado.

3-Cuando utilice manguera apantallada con las centrales DURGAS y DURGAS MINI, móntelo tal como se muestra, utilizando la abrazadera especial suministrada.

“Aprisione” la malla o el hilo de drenaje, tal como se muestra.